


ピューリア® GL



コンパクトでも高いろ過性能、優れた耐汚染性

1 高透水性能

- 独自の製膜技術により孔径 $0.02\mu\text{m}$ で当社従来比3倍の透水性能を実現。UF~MF膜の領域で、最高レベルの透水性能を有しています。清澄な水では最大 $13\text{m}^3/\text{hr}$ ($8\text{m}^3/\text{m}^2/\text{日}$)のろ過運転が可能です。膜間差圧が低く、動力費（ポンプ電力）の削減が可能です。

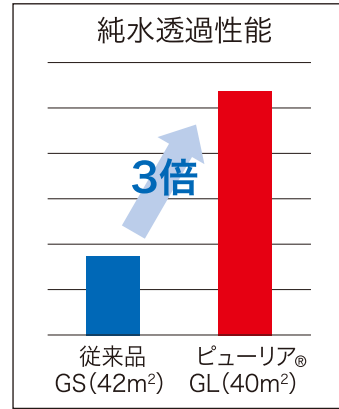


(当社比)

2 高強度、高耐薬品性

- 当社独自の親水化PVDF膜を採用しています。優れた強度特性と耐薬品性を有しているため、長期間にわたり使用できます。

3 高濁度の原水にも対応可能

- エレメントの下部が固定されていない”片端フリー構造”を採用することにより、粒子が中空糸の間に堆積しにくくなっています。
- エレメント中心部の導水管から気液の噴出を行うことで、中空糸の効率的な洗浄が可能です。

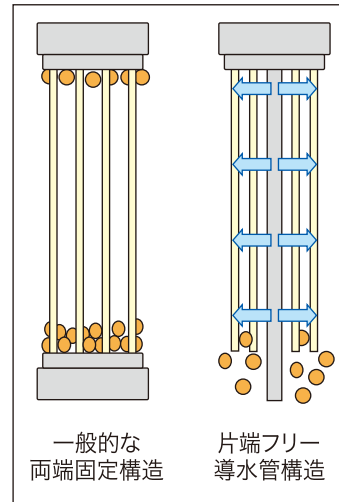

4 原水の回収率が高い

- 外圧全量ろ過方式に加え、空気を使用する逆洗方式【エアバックウォッシュ方式】の採用により、逆洗排水量が少なく、回収率*1の高い運転が可能です。

*1内部試験データ：回収率98%（原水：河川伏流水・FLUX： $3.0\text{ m}^3/\text{m}^2/\text{日}$ ・原水濁度 $0.7\sim 10$ ・逆洗：1回/30分）

エアバックウォッシュ方式

1		2	
	ろ過をすると膜の表面に懸濁物質が付着します。		エアバックウォッシュにより、膜表面に付着した懸濁物質が剥離します。
3		4	
	エレメント下部からのエアパブリングにより、懸濁物質をさらに剥離します。		膜表面はきれいになり、ろ過性能が回復します。

5 省スペース・低コスト化に貢献

- ハウジングの高さは約1.4 mと低く、設備をコンパクトに設計できます。
- ステンレス製ハウジングを使用しているため、屋外にも設置できます。
- 逆洗用のタンク・ポンプが不要で、設備費低減・省スペース化に貢献します。




用途

- 地下水・河川水などの除菌・除濁・除鉄・除マンガン、飲料用水化
- 食品製造・精密洗浄などの工程水の除菌・除濁
- 超純水製造、海水淡水化などに使用されるRO・NF膜ろ過の前処理
- 純水系排水、砂ろ過逆洗排水などの回収
- 各種研磨材・有価物の回収・濃縮


型番・仕様

名称		GLモジュール		
モジュール型式		GL-0101-S4 (US02-125)	GL-0101-S6 (US02-125)	
エレメント	型式	GLE-0101 (US02-125)		
	公称孔径 (90%カット)	0.02 μ m		
	膜面積 (m ²)	40		
	標準設計流量 (m ³ /hr)	~13		
	材質	中空糸膜	親水化PVDF ^{*1}	
		接着剤	ウレタン樹脂	
		シース	PVC	
		導水管	PVC	
ネット		ポリエチレン		
パッキン	シリコンゴム			
封入液		NaClO水溶液 ^{*2}		
ハウジング	型式	GLH-S4	GLH-S6	
	材質	SUS304	SUS316	
	外形寸法 (直胴径×高さ:mm)	ϕ 207×1,421		
	容積 (L)	39		
使用条件	ろ過方式	外圧全量ろ過		
	最高使用水圧/空気圧 (MPa)	0.5/0.19		
	最高膜内外差圧 (MPa)	0.3		
	最高使用温度 (°C)	40		
	pH範囲	1~11 ^{*3}		

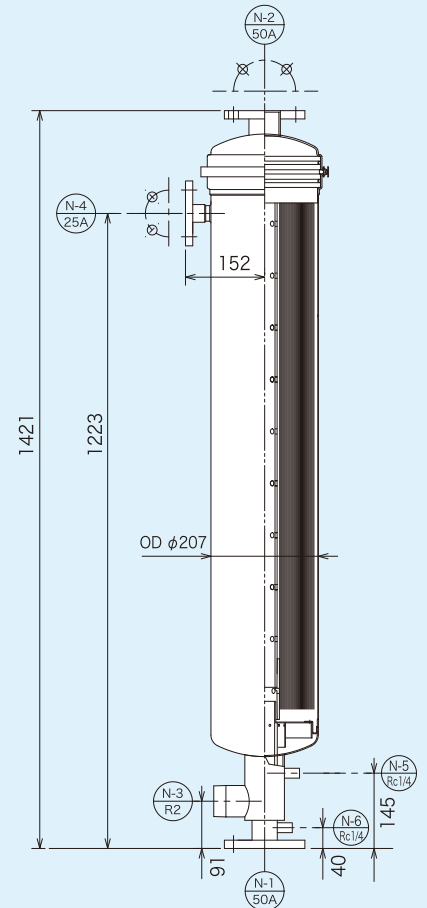

ノズル一覧表

No.	呼径	用途
N-1	10K-50	原水入口
N-2	10K-50	膜処理水出口
N-3	R2	排水口
N-4	10K-25	溢水口
N-5	Rc 1/4	I ^A -入口 (散気盤)
N-6	Rc 1/4	I ^A -入口 (導水管)

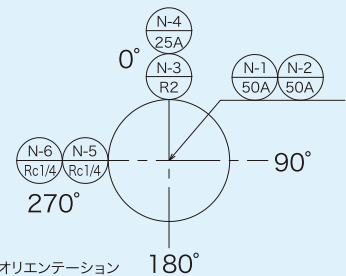

*1 PVDF (ポリフッ化ビニリデン) と親水性樹脂を混合し親水性を付与しています。

*2 NaClO水溶液の有効塩素濃度は以下の通りです。
・エレメント: 25mg/L
・モジュール: 5mg/L

*3 薬品洗浄では上記の範囲を超えて使用できます。詳細はお問い合わせ下さい。

注意事項

- (1) エレメントあるいはハウジングの仕様は都合により変更することがあります。詳細についてはお問い合わせ願います。
- (2) 本カタログに記載された用途は標準的なものを例示したものです。また設計流量は、使用される原水、使用条件により異なりますので、事前にご相談願います。

製造元

株式会社 クラレ

■アクア事業推進本部

〒100-8115

東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル

TEL.03-6701-1550 FAX.03-6701-1654

販売元